


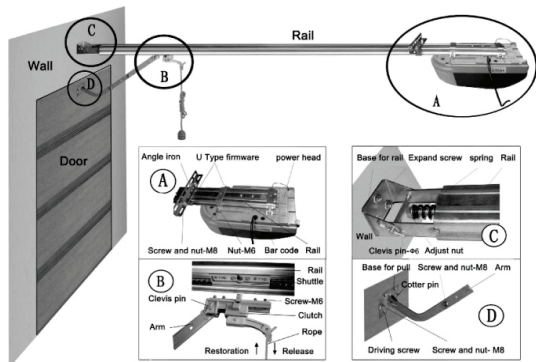

3. Dimensionering af Openeren til Døren

Garage automatik model PM1000 er en automatik der er gennemtestet med op til 25000 åbninger, den har en trækraft på 1000N. (100kg). Og den kører med tandrem så den er yderset lydsvag, der medfølger 2 stk. fjernbetjeninger.

Den har soft START/STOP som skåner porten i yderpositioner. Der er ydermere LED lys som tænder når automatikken bliver aktiveret. Det er også muligt at frikoble automatikken hvis der skulle forkomme strømsvigt.

Garage automatik

Manual for indkøring af garage automatik model PM-1000



Terminaler til strøm & kip-kontakt
3 & 5 = kip-kontakt
6 = minus -24 v.
7 = plus +24 v.
1 & 3 = signal lampe

Conlan kodetastatur

Omkodning af kodetastatur

1. Tryk 0 og derefter Højre-pil på samme tid
2. Slip Højre-pil og derefter 0
3. Tryk 1234 Højre-pil
4. Tryk den ønskede 4-cifrede kode og Højre-pil
5. Gentag koden tryk Højre-pil

Kanal 1 = < Kode venstre pil
Kanal 2 = > Kode højre pil

Kanal 1
Kanal 2 = 1234



Forhandler



Programmering af endestop (TOP/BUND)



1. Hold "SET" inde til der står **(P1)**
2. Tryk "SET" så der står **(UP)**
3. Tryk og hold "UP" (port kører op) **(UP)**
4. Når den er i top tryk "SET" **(CL)**
5. Tryk og hold "DOWN" (port kører ned) **(CL)**
6. Når porten er i bund tryk "SET" (porten kører op og ned)
7. Indkøring af automatik er gennemført **(--)**

Programmering af fjernbetjening /kodatastatur



1. Tryk på "CODE"-der kommer et SU i displayet **(SU)**
2. Tryk 2 gange på fjernbetjeningen og SU blinker **(--)**
3. Skal gøres for hver enhed / kodetastatur-tryk kode og så pil (2 gange)

Justering af trækkraft (ned & op)



1. Hold "SET" inde til der står **(P1)**
2. Tryk "UP" så der står **(P2)**
3. Tryk "SET" igen, så kan kraften justeres med (UP eller DOWN) **(F5)**
4. Det laveste er (F1) stærkeste er (F9)-når justeret tryk "SET" **(--)**

Fotoceller (til & fra)



1. Hold "SET" inde til der står **(P1)**
2. Tryk "UP" 2 gange til der står **(P3)**
3. Tryk "SET" for at vise status **(H1 = on & H0 = off)**
4. Tryk "UP" for on eller tryk "DOWN" for off
5. Tryk "SET" for at bekræfte indstillingen **(--)**
6. **Klemme (3 og 4) = fotoovervågning**

Autolukning af port (til & fra)



1. Hold "SET" inde til der står **(P1)**
2. Tryk "UP" 3 gange til der står **(P4)**
3. Tryk "SET" for at vise status **(60) = off**
4. Tryk "UP" eller "DOWN" for tid **(61 til 69)**
5. Tryk "SET" for at bekræfte indstillingen **(--)**

Lås port så der skal trykkes på lås op inden aktiv



1. Hold "SET" inde til der står **(P1)**
2. Tryk "UP" 4 gange til der står **(P5)**
3. Tryk "SET" for at vise status **(LC = on & UL = off)**
4. Tryk "UP" for on eller tryk "DOWN" for off
5. Tryk "SET" for at bekræfte indstillingen **(--)**